

Uporabniška navodila

Telefonski aparat Aastra 6755i



Vsebina

Vsebina.....	2
Kratka predstavitev telefonskega aparata.....	3
Shema telefona in kratek opis funkcionalnosti.....	3
Opis tipk.....	4
Klic, Odgovor.....	5
Neodgovorjeni/Dohodni klici.....	5
Ponovno izbiranje/Odhodni klici.....	6
Preusmeritev klica.....	6
Konferenčni klic.....	7
Predaja klica.....	7
Zadržanje klica.....	8
Vnos, izbiranje, sprememba in brisanje iz imenika.....	8
Nastavitev tona za zvonjenje.....	8
Funkcije terminala.....	9


Kratka predstavitev telefonskega aparata

Pred vami je telefonski aparat Aastra 6755i ki ponuja odlično funkcionalnost in fleksibilnost v kakovostnem razredu IP SIP telefonov. Sodoben in eleganten izgled zaokrožuje priročen, 144 x 75 pikselov velik zaslon, širok nabor funkcionalnosti glede na zahteve posameznika ter hitra dostopnost do menijev, kar omogoča enostavno uporabo.

V nadaljevanju je naveden opis oz. način uporabe osnovnih funkcionalnosti, v kolikor pa potrebujete dodatne informacije, vas prosimo, da se obrnete na vašega administratorja.

Shema telefona in kratek opis funkcionalnosti

- Kratek shematski opis funkcionalnosti telefona Aastra 6755i

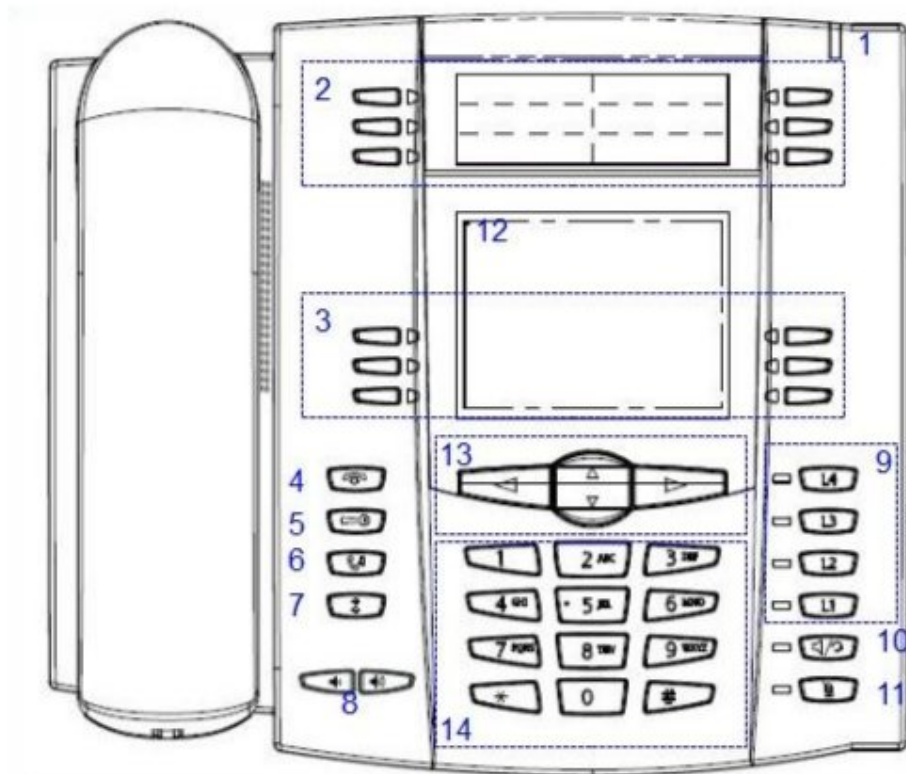


Opis tipk


- 1 Indikacija prejema glasovnega sporočila
- 2 Hitre tipke
- 3 Programske tipke
- 4 Konec klica, izhod iz menija
- 5 Konfiguracijski meni telefona
- 6 Postavitev aktivnega klica na čakanje
- 7 Ponovni klic zadnjega klicočega, prikaz liste klicočih
- 8 Nastavitev glasnosti (slušalka, prostoročno, zvonec)
- 9 Linijske tipke (Klic na čakanju, preklapljanje med večimi klici, odgovor klica s pritiskom na utripajočo linijsko tipko)
- 10 Prostoročno telefoniranje
- 11 Utišanje mikrofona na telefonu
- 12 Zaslon
- 13 Navigacijske tipke (4 smeri)
- 14 Številčnica

Klic, Odgovor


Klic (odhodni klic):

- Vtipkajte željeno številko ter dvignite slušalko (klic preko slušalke)
- Vtipkajte številko, pritisnite # in dvignite slušalko
- Pritisnite tipko  (prostoročni način) in vtipkajte številko

Odgovor (dohodni klic):

- Dvig slušalke (pogovor preko slušalke)
- Pritisnite tipko  (prostoročni pogovor)

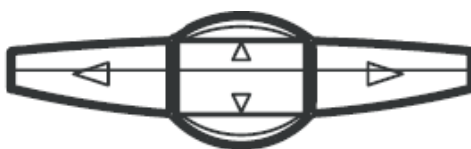

Neodgovorjeni/Dohodni klici





Navigacijske tipke (izbiranje)

Pritisnite programsko tipko »Lista klicev«, z navigacijskimi tipkami (gor in dol) lahko pregledujete klice.

Opis ikon:

-  Neodgovorjen Klic
-  Dohodni Klic
- **N** Indikacija, da klic ni bil vrnjen

Ponovno izbiranje/Odhodni klici

- Pritisnite  tipko, za pregled odhodnih klicev, z navigacijskimi tipkami (gor in dol) lahko pregledujete klice.
- Klicanje iz seznama. Ponovno pritisnite tipko  ali dvignite slušalko.

Preusmeritev klica

Brepogojna preusmeritev klica	
Aktiviraj	*21telefonska številka*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto	*21*#
Izklopi	*211*#
Stanje	*212*#
Preusmeritev ob zasedenosti	
Aktiviraj	*22telefonska številka*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto	*22*#
Izklopi	*221*#
Stanje	*222*#
Preusmeritev po določenem času	
Aktiviraj	*23telefonska številka*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto	*23*#
Izklopi	*231*#
Stanje	*232*#
Preusmeritev ob zasedenosti in po določenem času	
Aktiviraj	*24telefonska številka*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto	*24*#
Izklopi	*241*#
Stanje	*242*#
Izklopi vse preusmeritve	*25*#

Primer: *210590XXXX*#

Konferenčni klic

- Ko ste v klicu s številko A pritisnite programsko tipko »Konferenca«
- Vtipkajte številko B in pritisnite »Klici«
- Ko ste v klicu s številko B ponovno pritisnite »Konferenca«
- Konferenca je vzpostavljena

Opombe: Med konferenco lahko posameznega udeleženca izločite iz konference tako da se z navigacijskima tipkama (gor in dol) pomikate med udeležencema in pritisnete tipko "Prekini".

Če želite konferenco zapustiti in ohraniti pogovor med preostalima udeležencema konference pritisnite programsko tipko »Leave« ter odložite slušalko.

Predaja klica

1. Z najavo


- Ko ste v klicu s številko A pritisnite programsko tipko »Prevezi«
- Vtipkajte številko B, pritisnite tipko »Klici« in počakajte da se oglasi
- Ko ste v klicu s številko B ponovno pritisnite »Prevezi«
- Odložite slušalko

Opomba: V kolikor se številka B ne oglasi, pritisnite utripajočo linijsko tipko, s tem ste nazaj v pogovoru z A.

2. Brez najave

- Ko ste v klicu s številko A pritisnite programsko tipko »Prevezi«
- Vtipkajte številko B, ponovno pritisnite »Prevezi«
- Odložite slušalko

Zadržanje klica


- Ko ste v klicu s številko A pritisnite tipko 
- A na čakanju
- Klic prevzamete nazaj s pritiskom na utripajočo linijsko tipko

Vnos, izbiranje, sprememba in brisanje iz imenika

- **Vnos v imenik** - Pritisnite programsko tipko "Imenik", pritisnite "Dodaj novo", vnesite ime ter telefonsko številko in pritisnite tipko »Shrani«.
- **Izbiranje iz imenika** – Pritisnite tipko "Imenik", nato z navigacijskimi tipkami (gor in dol) izberite osebo, ki jo želite poklicati. Za klic dvignite slušalko.
- **Shranjevanje iz seznama klicev** – Ob pregledu prejetih, neodgovorjenih ali klicanih števil lahko le te shranimo v imenik s pritiskom tipke »Kopiraj«.
- **Sprememba podatkov iz imenika** – Pritisnite tipko »Imenik«, izberite željen vnos, pritisnite tipko »Podrobnosti«, tipko »Spremeni« in vnestite željene spremembe.
- **Brisanje iz imenika** – Pritisnite tipko "Imenik", nato z navigacijskimi tipkami izberite želeni vnos. Za brisanje pritisnite tipko "Izbrisi" ter potrdite z »Izbrisi«.

Opomba: V kolikor naredite napako pri vpisovanju imena ali številke lahko s programsko tipko »Nazaj« pobrišete nepravilno vnesene znake.

Nastavitev tona za zvonjenje

- Pritisnite tipko  za meni, izberite "Nastavitve" -> "Toni" -> "Ton Zvonjenja". Z navigacijskimi tipkami izberite željen ton ter vnos potrdite s tipko "Končaj".

Funkcije terminala

Zadnja klicana številka - glasovna informacija	*12#
Zadnja sprejeta številka - glasovna informacija	*11#
Klic zadnjega sprejetega ali zgrešenega klica	*4#
Klic zadnje klicane številke	*3#
Konferenca	skozi meni telefona
Zadržanje klica	skozi meni telefona
Predaja klica	skozi meni telefona
Ne moti-vključeno	*31# ali skozi meni telefona
Ne moti-izključeno	*32# aliskozi meni telefona
Izhod iz skupine	*70#
Vključitev v skupino	*71#
Prevzem klica	*8X#
Lastna telefonska številka – glasovna informacija	*14#
Število zgrešenih klicev – glasovna informacija	*13#
Preklop (menjava) sogovornikov	skozi meni telefona
CLIR	
Vklop CLIR	997številka#
Izklop CLIR	998številka#
Glasovna pošta	*900*#
Klic na glasovno pošto iz drugega omrežja	059009900