




GXP1625 Uporabniški priročnik

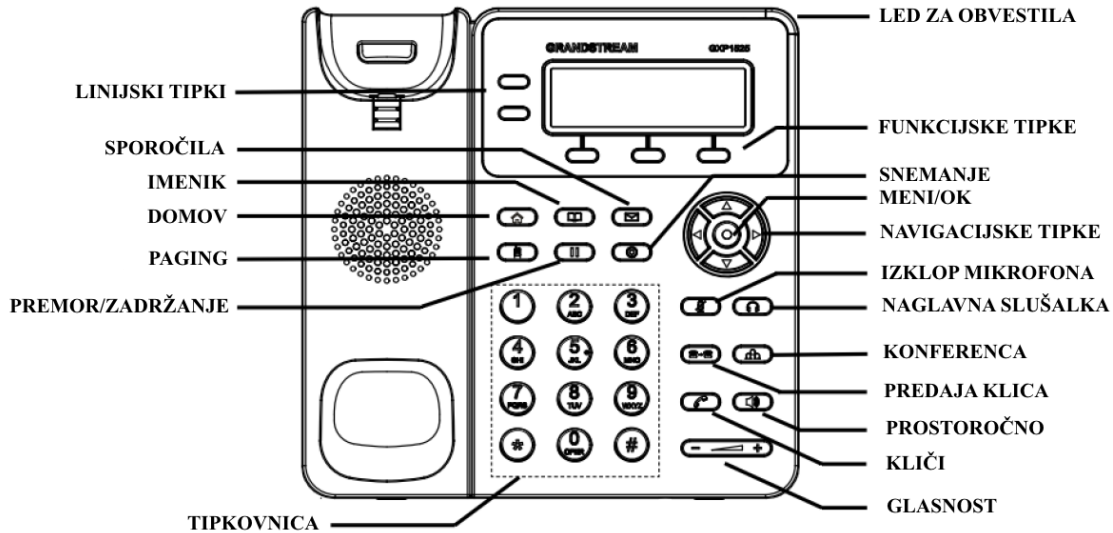


OSNOVNE LASTNOSTI TELEFONA

VZPOSTAVITEV KLICA


Uporaba slušalke:



Dvignite slušalko in izberite številko ali najprej izberite številko in nato dvignite slušalko.

Prostoročno:

Ob položeni slušalki izberite zeleno številko in pritisnite tipko .

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Ob položeni slušalki izberite zeleno številko in pritisnite tipko .

Med klicem lahko s pritiskom na tipko  ali  ali z dvigom slušalke izmenično uporabljate slušalko, naglavni komplet ali telefonirate prostoročno.

SPREJEM KLICA

Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko.

Prostoročno:

Pritisnite tipko .

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Pritisnite tipko .

Če dohodnega klica ne želite sprejeti, med pozivanjem pritisnite na programsko tipko **Zavrni**.

ZAKLJUČEK KLICA


Uporaba slušalke:

Položite slušalko ali pritisnite programsko tipko **Končaj klic**.


Prostoročno:


Pritisnite  ali programsko tipko **Končaj klic**.

Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Pritisnite  ali programsko tipko **Končaj klic**.

IZKLOP MIKROFONA

Med klicem pritisnite .




Mikrofon se lahko izključi pri vseh načinih telefoniranja: s slušalko, naglavnim kompletom ali prostoročno. Pri izključenem mikrofону še vedno slišite vse druge udeležence. Če želite mikrofon ponovno vključiti pritisnite .

ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA



1. Med klicem pritisnite tipko za čakanje . Linijska tipka v tem primeru utripa zeleno.
2. Za povrnitev klica pritisnite ustrezno utripajočo tipko za linijo **LINE**.

LOKALNI KONFERENČNI KLICI




Vzpostavitev konference:

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Nov klic vzpostavite tako, da pritisnete tipko  (aktivni klic se postavi na čakanje).
3. Vtipkajte številko tretjega udeleženca in pritisnite tipko .
4. Ko se tretji udeleženec odzove, pritisnite tipko , ali programsko tipko **KONFERENČNI KLIC** da združite vse udeležence v konferenčno zvezo.
5. Konferenčni klic se zaključi, če pobudnik konference pritisne funkcijsko tipko **KONČAJ KLIC**, ali položi slušalko.

SLEPA PREDAJA KLICA


1. Med klicem pritisnite tipko  (aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vnesite telefonsko številko, kateri želite predati klic.
3. Pritisnite programsko tipko **PREDAJA** ali tipko , s tem zaključite predajo klica.

PREDAJA KLICA Z NAJAVO




1. Med klicem pritisnite tipko  (aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vnesite telefonsko številko, kateri želite predati klic in pritisnite tipko .
3. Pritisnite tipko  ali pritisnite programsko tipko **PREDAJA**. S tem zaključite predajo klica.

Če je številka kateri želite predati klic zasedena, lahko prvotni klic ponovno prevzamete s pritiskom na utripajočo linijsko tipko.

PONOVNO IZBIRANJE

Pritisnite programsko tipko **PONOVI KLIC** ali tipko  za ponovno izbiranje zadnje izbrane številke.

NE MOTI


V stanju mirovanja pritisnite tipko . Na zaslonu se prikaže znak za vklopljeno funkcijo . Funkcijo NE MOTI izklopite s ponovnim pritiskom tipke .

SEZNAMI KLICEV

Sezname klicev lahko v stanju mirovanja prikličete s pritiskom navigacijskih tipk:



- LEVA - vas vrača po meniju nazaj
- GOR - neodgovorjeni klici (za več info. pritisnite sredinsko tipko)
- DOL - klicane številke (za več info. pritisnite sredinsko tipko)
- DESNO - sprejeti klici (za več info. pritisnite sredinsko tipko)

Iz tega menija pregleda klicev lahko številko pokličete tako, da enostavno pritisnete tipko  in dvignete slušalko.

NASTAVLJANJE JAKOSTI

V stanju mirovanja uporabite tipko  za nastavljanje glasnosti zvonjenja. Med pogovorom s to tipko lahko prilagodite glasnost klica.

Navodila za preusmeritev klicev in uporabo ostalih telefonskih funkcij so na voljo na spletni strani: <https://www.t-2.net/uporaba-telefonskih-funkcij>