

MP-252

Multimedia Home Gateway

Hitri vodič

AudioCodes® MediaPack™ 252
(MP-252) DECT Handset



 **AudioCodes**


Sounds Better

Opomba

Ta hitri vodič opisuje delovanje izdelka: Brezvrvični DECT Voice over IP telefon AudioCodesMedia Pack 252 (MP-252).

Točnost in zanesljivost podatkov iz tega dokumenta je potrjena na dan tiskanja. Vendar pa so podatki zaradi nenehnih izboljšav in nadgradenj podvrženi spremembam in T-2 d.o.o. ne more jamčiti za točnost podatkov v natisnjem gradivu po omenjenem datumu ali sprejeti odgovornosti za napake in pomanjkljivosti. Predloženi dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Preverite aktualne opombe, ki so vključene oziroma priložene prejeti dokumentaciji ali kupljeni opremi. Uporabniki T-2 d.o.o. lahko dostopate do osvežitev tega dokumenta preko spletne strani www.t-2.net.

© Copyright 2011 T-2 d.o.o.

Vse pravice pridržane.

Datum izdaje: 30.01.2012

Varnostna navodila



POZOR:

NEVARNOST EKSPLOZIJE V PRIMERU NAMESTITVE NAPAČNEGA TIPA BATERIJ

Pred uporabo DECT telefona obvezno preberite sledeče varnostne napotke:

1. Poskrbite, da boste prebrali in razumeli celotna navodila.
2. Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so navedena na izdelku.
3. Pred čiščenjem izdelka poskrbite, da je aparat izklopljen iz električne vtičnice. Za čiščenje ne uporabljajte tekočih čistil ali razpršil ampak uporabite vlažno krpo.
4. Izdelka ne uporabljajte v bližini vode (na primer: v bližini kopalne kadi, kuhinjskega korita, bazena).
5. Pazite, da ne pride do preobremenitve stenskih vtičnic in podaljškov, saj je lahko preobremenjenost vzrok za požar ali električni udar.
6. V sledečih primerih izdelek izklopite iz stenske vtičnice ter se obrnite na T-2 d.o.o. ali na pooblaščenega serviserja:
 - če je napajalni kabel poškodovan ali obrabljen.
 - če izdelek ne deluje pravilno kljub upoštevanju navodil za uporabo.

- če je izdelek padel na tla in je poškodovano ohišje.
 - če se je pri izdelku pojavila znatna sprememba v delovanju.
- 7.** Zaradi povečanega tveganja električnega udara zaradi strele se izogibajte uporabi telefona (razen brezžičnega) med nevihto.
 - 8.** Ne uporabljajte telefona za poročanje o uhajanju plina v bližini kraja, kjer uhaja plin.
 - 9.** Uporabljajte izključno priložene nikelj-metal-hibrid (NiMH) polnilne baterije! Navedeni čas delovanja slušalke je zagotovljen samo v primeru uporabe priloženih baterij.
 - 10.** Uporabljajte izključno originalne napajalnike: 12VDC s +/-10% tolerance, 2A, stenski, energijski razred II. Pred priklopom MP-252 na napajalnik preverite ustreznost električne napetosti.
 - 11.** Uporaba drugih vrst baterij ali baterij za enkratno uporabo je lahko nevarna. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči škodo in/ali poškodovanje izdelka. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane kot posledica neupoštevanja teh navodil.
 - 12.** Ne uporabljajte polnilcev drugega proizvajalca, saj lahko le-ti poškodujejo baterije.
 - 13.** Pri vstavljanju baterij upoštevajte polariteto baterij.
 - 14.** Ne mečite baterij v vodo ali v ogenj.

Kazalo


Opomba.....	<u>Error! Bookmark not defined.2</u>
Varnostna navodila	<u>Error! Bookmark not defined.3</u>
Kazalo	<u>Error! Bookmark not defined.5</u>
Začetne nastavitve DECT slušalke .	<u>Error! Bookmark not defined.8</u>
Prijava DECT slušalke na bazno enoto	10
Polnjenje slušalke	11
Preverjanje stopnje napolnjenosti baterije	11
Zamenjava baterije.....	12
Nastavitev jezika	14
Opis telefonskega aparata	<u>Error! Bookmark not defined.15</u>
Pregled splošnih ikon na zaslonu	17
Pregled ikon na zaslonu med pogovorom	17
Pregled ikon glavnega menija	18
Splošne telefonske operacije	<u>Error! Bookmark not defined.19</u>
Izhodni klici.....	<u>Error! Bookmark not defined.19</u>
Vnaprej pripravljene klici	19

Neposredno klicanje	19
Klicanje iz telefonskega imenika .. <u>Error! Bookmark not defined.20</u>	
Klicanje iz seznama klicev.....	20
Vzpostavitev drugega klica.... <u>Error! Bookmark not defined.21</u>	
Ponovno klicanje številke	<u>Error! Bookmark not defined.22</u>
Sprejem klica	<u>Error! Bookmark not defined.22</u>
Sprejem ali zavrnitev drugega klica.....	23
Zaključek telefonskega pogovora.....	23
Nastavitev glasnosti med pogovorom.....	24
Utišanje klica	24
Izklop zvonjenja.....	25
Vklop zvočnika za prostoročno telefoniranje	25
Zaklepanje / odklepanje tipkovnice	25
Pozivanje slušalke.....	26
Seznam klicanih števil..... <u>Error! Bookmark not defined.26</u>	
Shranjevanje klicane številke v tel. imenik.....	27
Izbris številke s seznama klicanih številk	27

Izbris celotne vsebine seznama klicanih števil ..	28
Upravljanje telefonskih klicev z večimi slušalkami ..	28
Klic drugi prijavljeni slušalki (Interkom)	29
Predaja zunanjega dohodnega klica drugi slušalki	29
Tristranski konferenčni klici	<u>Error! Bookmark not defined.30</u>
Vzpostavitev tristranske konferenčne zveze med dvema slušalkama ter zunanjim sogovornikom ..	30
Vzpostavitev tristranske konferenčne zveze med vašo slušalko in še dvema zunanjima sogovornikoma	31
Dodajanje novega kontakta v imenik	31
Za dodatne informacije obiščite spletno stran.....	32


Začetne nastavitve DECT slušalke

Slušalka ima ob dobavi v predelu za baterije že nameščene baterije za večkratno polnjenje. Vendar pa plastična zaščita ločuje baterije od slušalkinega električnega krogotoka. Pred polnjenjem slušalke je potrebno odstraniti omenjeno plastično zaščito. Na slušalki izvlecite plastični jeziček, ki gleda iz oddelka za baterije. S tem se sklene baterijski krogotok, ki slušalki zagotovi energijo.

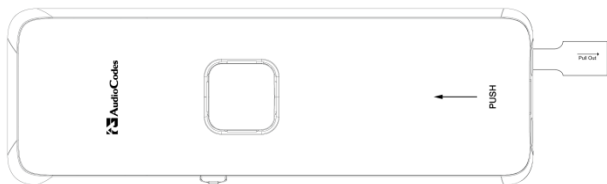

1. Odstranite zaščitni pokrovček, ki varuje priključek za nosilec DECT slušalke in ki se nahaja spodaj na sprednjem delu naprave MP-252.

2. Nosilec DECT slušalke pričvrstite na enoto tako, da ga vstavite v za to pripravljen utor ter ga potisnete navzgor tako da "klikne" in se spoji s konektorjem. Pritrdite odstranjeni zaščitni pokrovček na sprednji del nosilca DECT slušalke.

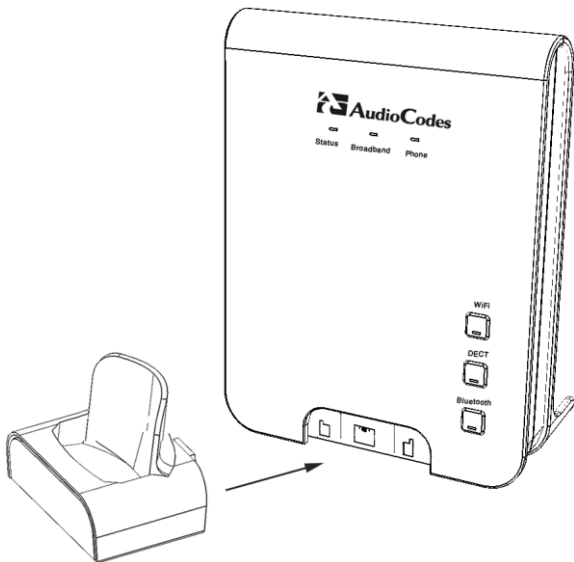

Opomba: Pred prvo uporabo polnite baterije vsaj 16 ur

Prijava DECT slušalke na bazno enoto

Pred uporabo DECT telefonskega aparata je potrebno opraviti prijavo DECT slušalke na MP-252 bazno enoto.



Opomba: Velja za kupljene samostoječe slušalke.


1. Pritisnite tipko **“Meni”** in izberite ikono **“Prijava”**



2. Pritisnite **DECT LED** tipko in jo držite (2-5 sek) dokler ne prične utripati zeleno; bazna enota je pripravljena za postopek prijave.
3. Na DECT slušalki izberite bazno enoto **“BE 1”** na katero se mora slušalka prijaviti; postopek prijave se prične, na zaslonu pa se pojavi napis **“Prijava – Čakanje”**. Ko slušalka identificira bazno enoto, se na zaslonu slušalke izpiše njena radijska frekvenca (RF ID).
4. Za potrditev prijave pritisnite tipko **“Potrdi”**.

Polnjenje slušalke

Zagotovite, da je naprava MP-252 vklopljena v električno energijo.

DECT slušalko s spodnjim delom postavite v predvideni nosilec za polnjenje na bazni enoti. Ko je telefonska slušalka pravilno nameščena, se prične polniti, kar je na slušalkinem zaslonu označeno z ikono, ki prikazuje stopnjo polnjenja baterije .

Preverjanje stopnje napolnjenosti baterije

Ikona z baterijo v glavnem meniju prikazuje trenutno stanje napolnjenosti baterije, kot je to prikazano spodaj:



Telefonska baterija je polna



Telefonska baterija je polna na 2/3



Baterija je napolnjena le še 1/3




Baterija je prazna in potrebno je polnjenje (ikona utripa)

Zamenjava baterij

Telefonska slušalka je dobavljena skupaj z baterijami za večkratno polnjenje. Če je baterije potrebno zamenjati, storite sledeče:

1. Na predelu za baterije odstranite pokrovček in sicer s potiskanjem pokrovčka s spodnjega dela telefona proti zgornjemu delu (v smeri puščice, ki je narisana na pokrovčku), pri čemer si lahko pomagata s palcem ter z njim pritisnete na spodnji del pokrovčka.
2. Odstranite stare baterije (če obstajajo), nato pa v razdelek z baterijami namestite dve novi bateriji (priloženi), kot prikazuje slika.

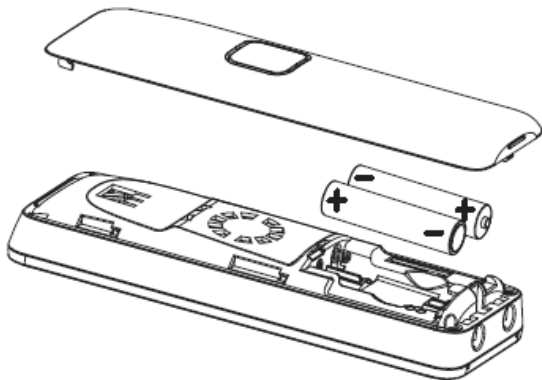

3. Namestite pokrovček nazaj na svoje mesto.







Opozorila:

- V primeru namestitve neprimerne vrste baterij obstaja nevarnost eksplozije; uporabljajte izključno nikelj-metal-hibridne (NiMH) polnilne baterije, ki so dobavljene s telefonom. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica neupoštevanja tega navodila.
- Pri nameščanju baterij preverite pravilno polariteto baterij. Nepravilno nameščene baterije oz. nepravilna polariteta lahko poškoduje izdelek.
- Navedeni čas delovanja slušalke je zagotovljen samo v primeru uporabe priloženih baterij.
- Za polnjenje baterij ne uporabljajte polnilcev drugih proizvajalcev.
- Baterij ne odvrzite v vodo ali v ogenj.
- Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj.
- Ne odpirajte ali poškodujte baterij. Elektroliti, ki jih vsebujejo baterije so jedka snov, ki lahko povzroči opekline ali poškodbe oči in kože. Elektroliti iz baterij so strupena snov, ki je lahko škodljiva v primeru zaužitja.
- Pazite, da se s predmeti iz prevodnih materialov kot so na primer prstani, nakit, ključi ne dotikate baterij, saj lahko pri tem pride do kratkega stika in /ali do pregretja prevodnih materialov, kar pa lahko povzroči opekline.
- Izogibajte se dotiku baterijskih polov (+, -) in pa stika z bazno enoto.

Nastavitev jezika

Spreminjate lahko jezik menijev pri vašem telefonu.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko **“Meni”**.
2. Z uporabo navigacijskih tipk  se pomaknite do ikone za **“Nastavitve slušalke”**  in pritisnite tipko **“Izberi”**.
3. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost **“Jezik”** in pritisnite tipko **“Izberi”**.
4. S pomočjo navigacijskih tipk  izberite želeni jezik in pritisnite tipko **“Izberi”**; v izbranem jeziku se izpiše sporočilo **“saved”** (shranjeno), besedilo na zaslonu pa se ustrezno spremeni.


Opis telefonskega aparata







Zap.št.	Naziv	Opis
1	Desna mehka tipka	Delovanje tipke v skladu s tekstom na slušalkinem zaslončku.
2	Leva mehka tipka	Delovanje tipke v skladu s tekstom na slušalkinem zaslončku.
3	Navigacijska tipka	Premik menija v štiri možne smeri.



Zap.št.	Naziv	Opis
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipka za zaključek pogovora ▪ Tipka za izklop ▪ Tipka za vklop 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Med pogovorom: pritisnite za zaključek pogovora ter za prehod v stanje pripravljenosti. ▪ Pritisnite in držite za izklop slušalke. ▪ Ko je slušalka izklopljena: pritisnite in držite za vklop slušalke.
5	Vklop pogovora/klica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po vnosu številke ali po izboru številke iz telefonskega imenika, pritisnite za izvedbo klica. ▪ Med zvonjenjem: pritisnite za sprejem klica.
6	Alfanumerična tipkovnica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klicanje in urejanje števil in besedila.
7	Zvočnik za prostoročno telefoniranje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Med pogovorom: pritisnite za vklop / izklop zvočnika za prostoročno telefoniranje. ▪ Med zvonjenjem: pritisnite za sprejem klica in pogovor preko zvočnika za prostoročno telefoniranje.
8	Bluetooth	Tipka bo v uporabi v naslednji programski različici

Pregled splošnih ikon na zaslonu

Ikona	Opis
	Miruje, ko je slušalka v dosegu bazne enote. Prikaz dodatnih stolpcev (rdečega, oranžnega in modrega) ko se moč signala povečuje.
	Utripa, ko slušalka ni prijavljena na bazno enoto ali je izven dosega. Ko je slušalka izven dosega bazne enote, se na LCD zaslonu izpiše sporočilo “Izven dosega” .
	Možnost premikanja menija v štiri različne smeri.
	Alarm je nastavljen. Ko je čas za sprožitev alarma, prične ikona utripati. Ikona izgine, če je alarm izkloplje.

Pregled ikon na zaslonu med pogovorom

Ikona	Opis
	Telefon zveni (to je: dohodni klic)
	Pogovor je v teku
	Interkom je v teku
	Prostoročni pogovor je v teku

Ikona	Opis
	Funkcija zvonjenja je izklopljena
	Tipkovnica je zaklenjena

Pregled ikon glavnega menija



Neizbrana ikona	Izbrana ikona	Opis
		Telefonski imenik
		Alarm
		Nastavitve bazne enote
		Imenik
		Nastavitve slušalke
		Prijava

Splošne telefonske operacije

Izhodni klici



Vnaprej pripravljene klici

Vnaprej pripravljeno klicanje je postopek, pri katerem najprej vnesemo telefonsko številko in šele nato kličemo. Postopek omogoča popravke na telefonski številki pred pričetkom klicanja.

1. Vnesite telefonsko številko; številka se prikaže na zaslončku. Pred samo izvedbo klica lahko spreminjate telefonsko številko. S pritiskom na tipko **“Briši”** lahko brišete znake levo od kazalca.
2. Za klicanje telefonske številke pritisnite tipko  ali .




Neposredno klicanje

Neposredno klicanje je postopek, pri katerem najprej aktivirate funkcijo klicanja in šele nato vnesete telefonsko številko.

1. Za vzpostavitev linije pritisnite tipko  ali .
2. Po vnosu telefonske številke telefon počaka nekaj sekund, nato pa pokliče izbrano številko.





Klicanje iz telefonskega imenika

V kolikor ste v svoj telefonski imenik vnesli kontaktne podatke, lahko kličete neposredno iz imenika.

1. Za dostop do telefonskega imenika pritisnite tipko **“Imenik”**.
2. S pomočjo navigacijskih tipk  v telefonskem imeniku izberite želeni kontakt in nato pritisnite tipko **“Izberi”**.
3. Klic izbrane številke iz imenika aktivirate s pritiskom na tipko  ali na tipko .

Klicanje iz “Seznama klicev”

Kličete lahko telefonske številke iz predhodno prejetih ali zgrešenih klicev, ki so shranjeni v tako imenovanem Seznamu klicev:



1. Za dostop do Seznama klicev uporabite navigacijsko tipko .
2. Z uporabo navigacijskih tipk  izberite želeni vnos, nato pa pritisnite tipko **“Izberi”**.
3. Za klic na izbrano številko iz seznama klicev pritisnite  ali .

Vzpostavitev drugega klica


Medtem, ko imate na liniji že aktiviran klic, lahko vzpostavite tudi drugi klic. Ko je drugi klic vzpostavljen, je prvi klic postavljen na čakanje. Med klici lahko prehajate s postopkom preklopa enega klica na čakanje, medtem ko vi odgovarjate na drugi klic.

Drugi klic lahko vzpostavite na sledeče načine:

Vzpostavitev drugega klica z neposrednim klicanjem:

1. Pritisnite  ; pojavi se zaslonček za vnos številke.
2. Vnesite želeno številko in zopet pritisnite .

Vzpostavitev drugega klica preko telefonskega imenika:



1. Pritisnite tipko **“Meni”** in izberite **“Imenik”**.
2. Izberite številko iz telefonskega imenika in pritisnite .

Ročni preklop prvega klica na čakanje pred vzpostavitvijo drugega klica:

1. Pritisnite tipko **“Meni”** in izberite možnost **“Čakaj”**, s katero preklopite trenutno aktiven klic na čakanje.
2. Drugi klic vzpostavite z uporabo enega od zgoraj navedenih postopkov.



Ponovno klicanje številke

Kličete lahko številke, ki so že bile uporabljene in so shranjene v seznamu "Klicanih števil".

1. Za dostop do seznama "Klicanih števil" uporabite navigacijsko tipko ▲.
2. Uporabite navigacijske tipke ▲▼ in izberite želeno številko ter pritisnite tipko "Izberi".
3. Za klic izbrane številke pritisnite  ali .



Sprejem klica

Ko prejmete klic, vaš telefon zazvoni, na zaslončku pa je izpisano sporočilo "Dohodni klic" ter klicoča številka. Za sprejem klica imate naslednje možnosti:

- Če slušalka ni položena na bazno enoto: ob zvonjenju telefona pritisnite  ali .
- Če je slušalka na bazni enoti, funkcija "Samodejni odgovor" pa je vklopljena: ko telefon zazvoni, dvignite slušalko in se oglasite.

Sprejem ali zavrnitev drugega klica

Medtem, ko se pogovarjate po telefonu, lahko prejmete drug klic. V primeru drugega dohodnega klica zaslišite pisk telefona, na zaslončku pa se izpiše **“Klic na čakanju”** in podatki o klicočem (ime/številka).

- **Za sprejem drugega klica:** Pritisnite ; s tem je pogovor z drugim klicočim vzpostavljen, prvi klic pa je na čakanju
- **Za zavrnitev drugega klica:** Pritisnite 

Po tem, ko ste že sprejeli drugi klic, lahko med vsemi klici prehajate s postopkom preklopa enega izmed klicev na čakanje, vi pa medtem odgovarjate na drugi klic.

V primeru da je slušalka na bazni enoti in je vklopljena funkcija **“Samodejni odgovor”**: ko telefon zazvoni, dvignite slušalko in se oglasite.

Zaključek telefonskega pogovora


Za zaključek pogovora imate na razpolago sledeče možnosti:

- Pritisnite 
- Postavite slušalko na polnilec

Ko zaključite s klicem, se na zaslonu izpiše **“Prekinjen”**.

Nastavitev glasnosti med pogovorom


Med pogovorom lahko prilagodite glasnost slušalke in glasnost zvočnika za prostoročno telefoniranje na enega izmed petih nivojev.

Med pogovorom uporabite navigacijske tipke  in s pomikanjem gor / dol prilagodite glasnost. Stanje trenutne nastavitve glasnosti je prikazano na zaslonu.


Utišanje klica

Med pogovorom lahko govorite z nekom v vaši bližini, ne da bi vas vaš sogovornik slišal po telefonu. To naredite z utišanjem slušalkinega mikrofona.

Utišanje klica:





1. Med pogovorom pritisnite tipko **“Meni”**.
2. Uporabite navigacijske tipke  in izberite možnost **“Utišaj”** ter nato pritisnite tipko **“Izberi”**; s tem je mikrofona utišan, na zaslonu pa piše **“Klic utišan”**.

Ponovna aktivacija oz. vklop mikrofona:

1. Pritisnite tipko **“Meni”**.
2. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost **“VklMik”** in pritisnite tipko **“Izberi”**; mikrofona je ponovno vklopljen, vi pa lahko nadaljujete pogovor po telefonu.



Izklop zvonjenja

Funkcijo zvonjenja slušalke, ki opozarja na prispele dohodne klice, lahko izključite.

- **Izklop zvonjenja:** v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko  (na tipki z znakom *), s čimer izklopite zvonjenje. Na zaslonu se pojavi ikona .
- **Vklop zvonjenja:** pritisnite in držite tipko , s čimer ponovno vklopite zvonjenje. Ikona  izgine.





Vklop zvočnika za prostoročno telefoniranje

Med pogovorom lahko preklopite s pogovora po slušalki na pogovor preko vgrajenega zvočnika na vaši slušalki. Funkcija omogoča prostoročno komunikacijo.

- **Vklop zvočnika za prostoročno telefoniranje:** med pogovorom pritisnite tipko .
- **Izklop zvočnika in prehod na pogovor preko slušalke:** ponovno pritisnite tipko .

Zaklepanje / odklepanje tipkovnice

Da bi preprečili neželjeno tipkanje po slušalki, je na voljo funkcija zaklepanja tipkovnice.

- **Zaklepanje tipkovnice:** v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko  (na tipki z znakom #); na zaslonu se pojavi ikona .
- **Odklepanje tipkovnice:** v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko . Ikona  izgine.

Pozivanje slušalke

Slušalko lahko locirate s pozivanjem slušalke preko bazne enote.

- **Pozivanje slušalke:** Na bazni enoti na kratko (manj kot dve sekundi) pritisnite na tipko DECT; svetlobna LED oznaka se spremeni v oranžno, hkrati pa vse slušalke, ki so registrirane na bazni enoti, prično zvoniti. Zvonjenje traja do 60 sekund, na LCD zaslonu pa se izpiše **“Iskanje slušalke”**.
- **Prekinitev pozivanja:** Pozivanje prekinete s pritiskom na katerokoli tipko na slušalki. To ne velja za tipko **“Tiho”**.

Seznam klicanih števil

V seznamu klicanih števil je shranjenih do 100 zadnjih števil, ki ste jih klicali. Če je številka, ki ste jo klicali, vpisana tudi v telefonskem imeniku, se na seznamu klicanih števil namesto telefonske številke izpiše ime kontakta.

Seznam klicanih števil omogoča sledeče:

- Ponovno klicanje številke s seznama
- Dodajanje številke s seznama v telefonski imenik
- Izbris številke s seznama
- Izbris vseh vnosov s seznama klicanih števil

Shranjevanje klicane številke v telefonski imenik


Številko, ki je navedena v seznamu klicanih števil, lahko shranite v telefonski imenik.

1. Za dostop do Seznama klicanih števil pritisnite navigacijsko tipko ▲.
2. Z navigacijskimi tipkami ▲▼ se pomaknite do zelene številke in pritisnite tipko "Izberi".
3. Pritisnite tipko "Meni".
4. Z uporabo tipk ▲▼ izberite možnost "Dodaj v imenik" in pritisnite tipko "Izberi"; do imenika dostopate preko telefonske številke, ki se pojavi v polju "Številka".
5. V imenik vnesite kontaktne podatke (npr. ime...).

Izbris številke s seznama klicanih števil



Številko lahko tudi izbrišete s seznama klicanih števil.

1. Za dostop do seznama uporabite navigacijsko tipko ▲.
2. Z uporabo navigacijskih tipk ▲▼ izberite želeno številko ter nato pritisnite tipko "Izberi".
3. Pritisnite tipko "Meni".

4. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost **“Zbriši”** in pritisnite tipko **“Izberi”**; na zaslonu se izpiše **“Potrdi izbris”**.
5. Za potrditev izbrisa pritisnite **OK**.

Izbris celotne vsebine seznama klicanih števil

Izbrišete lahko vse vnose iz seznama klicanih števil.




1. Za dostop do seznama klicanih števil uporabite navigacijsko številko .
2. Pritisnite tipko **“Izberi”**
3. Pritisnite tipko **“Meni”**.
4. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost **“Zbriši vse”** in pritisnite tipko **“Izberi”**; na zaslonu se izpiše **“Potrdi izbris”**.
5. Za potrditev izbrisa pritisnite tipko **OK**.

Upravljanje telefonskih klicev z večimi slušalkami

To poglavje opisuje postopke upravljanja telefonskih klicev s pomočjo več prijavljenih slušalk. To vključuje opis postopkov za interno klicanje, predajo zunanjih klicev z ene na drugo slušalko in konferenčne klice.




Klic drugi prijavljeni slušalki (Intercom)

Interkom klic je klic z ene slušalke na drugo slušalko, pri čemer sta obe slušalki prijavljeni na bazno enoto MP-252. Interni klici so visoke kakovosti govora.

1. Pritisnite navigacijsko tipko  ; na zaslonu se prikaže seznam vseh prijavljenih slušalk.
2. Z navigacijskimi tipkami  izberite slušalko, ki jo želite poklicati.
3. Pritisnite tipko **“Izberi”**; slušalka, ki ste jo poklicali bo zazvonila.
4. Za vzpostavitev internega pogovora, je potrebno na klicani slušalki pritisniti še tipko .

Predaja zunanjega dohodnega klica drugi slušalki

Zunanji dohodni klic (opomba: to je klic, ki ne prihaja z druge slušalke), ki ste ga prevzeli na eni slušalki, lahko predate sogovorniku na drugi slušalki.

1. Med pogovorom z zunanjim klicočim pritisnite tipko **“Predaja klica”**.
2. Z navigacijskimi tipkami  izberite slušalko, ki ji želite predati klic.
3. Pritisnite tipko **“Izberi”**; zunanji dohodni klic preide na čakanje, klicana slušalka pa zazvoni.
4. Za sprejem predanega klica je potrebno na klicani slušalki pritisniti  ali .






Tristranski konferenčni klici

Vzpostavite lahko tristranski konferenčni klic, v katerem sodelujejo:

- Dve slušalki in zunanji sogovornik
- Vaša slušalka in dva zunanja sogovornika

Vzpostavitev tristranske konferenčne zveze med dvema slušalkama ter zunanjim sogovornikom

Funkcija konferenčnega klica omogoča povezavo enega zunanjega klica z dvema slušalkama (preko interkoma).

1. Med pogovorom z zunanjim sogovornikom pritisnite navigacijsko tipko ; na zaslonu se izpiše seznam prijavljenih slušalk.
2. Z uporabo navigacijskih tipk  izberite slušalko, s katero želite vzpostaviti tristransko konferenčno zvezo.
3. Pritisnite tipko **“Izberi”**; s tem zunanji klic preide na čakanje, klicana slušalka pa zazvoni.
4. Za vzpostavitev internega klica je potrebno na klicani slušalki pritisniti  ali .
5. Na klicoči slušalki pa pritisnite navigacijsko tipko  in jo držite 3 sekunde, s čimer se vzpostavi tristranski konferenčni klic.





Vzpostavitev tristranske konference med vašo slušalko in še dvema zunanjima sogovornikoma

Med vašo slušalko ter še dvema zunanjima sogovornikoma lahko vzpostavite tristransko konferenčno zvezo. Do tega dogodka pride, ko imate dva zunanja sogovornika, pri čemer se z enim že pogovarjate, drugi pa je na čakanju.

1. Pritisnite tipko "**Meni**" in izberite možnost "**Konferenca**".
2. Za potrditev konferenčne zveze pritisnite tipko **OK**, s čimer sta oba zunanja klica vključena v konferenčno pogovor.

Dodajanje novega kontakta v imenik

Vnos novega kontakta v telefonski imenik:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko "**Meni**".
2. Z navigacijskimi tipkami  se pomaknite na ikono za "**Imenik**" .
3. Za dostop do imenika pritisnite "**Izberi**".
4. Z navigacijskimi tipkami  izberite možnost "**Dodaj**" in pritisnite tipko "**Izberi**".
5. Vnesite kontaktne podatke in za premikanje med vnosnimi polji uporabite navigacijske tipke .
6. Za shranjevanje novega vnosa pritisnite **OK**.

MP-252

Za dodatne informacije obiđite spletno stran:

Uradna spletna stran podjetja T-2 d.o.o.: www.t-2.net.

