

T-2 VARUH

**Navodila za
uporabo**



Spoznavanje naprave

Spredaj



Ob strani



Zadaj



Podstavek za polnjenje

Spredaj



Zadaj




Spodaj



Kabel USB

Polnjenje naprave

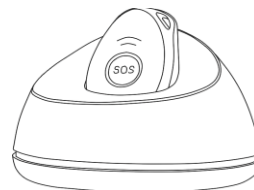

- Napravo postavite na podstavek za polnjenje.
- Kabel USB iz polnilne baze priključite na napajalnik.

Lučka polnilne osnove bo med polnjenjem svetila in se ob polnem polnjenju spremenila v sijočo.

- Pri prvi uporabi baterijo popolnoma napolnite (2-3 ure).
- Polnilna baza je opremljena z baterijo s kapaciteto 2000 mAh, ki polni napravo, če pride do izpada elektrike.
- Ko raven baterije pade pod 20 %, bo osebam na seznamu stikov prek besedilnega sporočila ali aplikacije APP poslal opozorilno sporočilo o nizkem stanju baterije.

Vklop in izklop naprave



(Vse tri lučke bodo hitro utripale)

- **Vklop naprave:** pritisnite gumb CALL za 1 sekundo, vse lučke bodo hitro utripale. Napravo lahko samodejno vklopite tudi tako, da jo postavite v priključno postajo.



- **Izklop naprave:** pritisnite in držite stranski gumb in gumb SOS skupaj 3 sekunde, dokler se lučke ne ugasnejo.

Pomen stranskih luči?

| | | |
|---------------|--|---|
| Zelena | Svetloba vsake 3 sekunde hitro prikaže en utrip. | Svetloba vsake 3 sekunde dvakrat hitro utripne. |
| Pomen | Naprava ima stabilen mobilni signal. | Naprava je registrirana v mobilnem omrežju |

| | | |
|--------------|--|--|
| Modra | Svetloba vsake 3 sekunde hitro prikaže en utrip. | |
| Pomen | Naprava nima najnovejšega popravka lokacije. | |

| | | |
|--------------|--|--|
| Modra | Svetloba vsake 3 sekunde dvakrat hitro utripa. | Ugasnjena luč. |
| Pomen | Naprava ima najnovejši popravek lokacije. | Naprava ne določi najnovejše lokacije. |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|--|
| Rdeča | Rdeča ON (polna). | Rdeča barva vsake 3 sekunde hitro dvakrat utripne. |
| Pomen | Naprava je bila popolnoma napolnjena. | Povezanost z BLE. |

| | | |
|--------------|--|--------------------------------------|
| Rdeča | Hitro utripajoča rdeča barva. | Rdeča izklopljeno ali počasi utripa. |
| Pomen | Napolnjenost baterije je manjša od 20 %. | Naprava se polni. |

Urejanje nastavitev

Naprava omogoča urejanje nekaterih nastavitev preko pošiljanja SMS sporočila na telefonsko številko naprave.

Ob urejanju nastavitev bodite pozorni na pravilni zapis besedila, brez presledkov.

Dodajanje kontaktne številke

V napravo lahko nastavite 5 kontaktnih števil. Številke so nastavljene po hierarhiji klicanja od 1 do 5.

Kontakt št. 1 bo obveščen prvi, kontakt št. 5, pa zadnji.

| OPIS | PRIMER |
|--|------------------|
| A1 – Izbor zaporednega kontakta (A1-A5) 1,1 – vklop obveščanja Tel. Št.: Dodamo telefonsko številko BREZ +386 | A1,1,1,064123456 |

Odstranitev kontaktne številke

Za odstranitev kontaktne številke se pošlje sporočilo s spodnjo vsebino.

| OPIS | PRIMER |
|-------------------------|----------|
| Remove – odstrani A5 | RemoveA5 |

Nastavitev gumba za hitri klic

Stranski gumb z ikono slušalke je namenjen hitremu klicu. Za nastavitev kontaktne številke, mora biti le-ta dodana na seznam med A1 in A5.


| OPIS | PRIMER |
|--|--------|
| X1 – Zaporedni kontakt 1 (X1 – X5) 5 – pritisni gumb za 0.5 sekunde (za sprožitev klica). | X1,5 |

Alarm ob padcu

Obesku lahko spremenite občutljivost ter način obveščanja ob sprožitvi.

| OPIS | PRIMER |
|---|---------|
| F11 (Veliki F in mali L) – Vklop funkcije detekcije padca (0 = Izkllop, 1 = Vklop) 5 = občutljivost detekcije (1 = najmanjša občutljivost, 9 = največja občutljivost) 1 = Sprožitev SOS klica (0 = sprožitev SOS sporočila zgolj s poslanim SMS sporočilom) | F11,5,1 |

Aktivacija alarma SOS

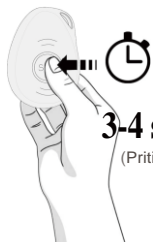

3-4 sekunde.

(Pritisnite za 3-4 sekunde)

Ko potrebujete pomoč, pritisnite gumb SOS za 3-4 sekunde, dokler ne zaslišite glasovnega poziva za vklop alarma SOS. S tem se začne zaporedje pošiljanja besedilnih sporočil "Potrebujem pomoč!" na vaše številke za stike v sili, ki mu sledijo odhodni klici.

- Če se naprava ne uspe povezati s prvo številko, bo z zamikom 10 sekund poklicala drugo številko. Če tudi z drugo številko ne bo vzpostavljena povezava, bo sistem vzpostavil povezavo s tretjo številko itd.
- Med vsakim klicem je 10 sekund zakasnitve, v tem času lahko uporabnik s pritiskom na gumb SOS **ustavi zaporedje klicev** ali prepreči morebitni lažni alarm. Tudi prejemnik klica lahko med dvosmernim pogovorom ustavi zaporedje klicev s **pritiskom na tipko 1 na svojem mobilnem telefonu**.

- S stranskimi gumbi +/- prilagodite glasnost zvoka med klicem.

Pomembno

Ne pozabite vpisati kontaktnih števil za nujne primere. Za uporabo SOS alarma, je treba vedno nastaviti vsaj eno kontaktno številko.

Med zaporedjem klicev bodite potrpežljivi. Lahko pride do kratkih zamud, saj alarm pokliče telefone, ki morda niso v doseg, ali pa jih pošlje v glasovno pošto.

Alarm za padec


Naprava zazna padec in samodejno pošlje alarm stikom za nujne primere.




Zaradi vsakodnevnih dejavnosti (kot so športne aktivnosti, sedenje na avtobusu itd.) lahko naprava nepravilno zazna padec, kar lahko povzroči lažni alarm. Vendar lahko uporabniki ročno prekličejo opozorilo o padcu tako, da med njegovim piskanjem **pritisnejo gumb SOS**.

Opravljanje telefonskega klica

- Če želite klicati, pritisnite stranski gumb za klic za 3 sekunde, zaslišali boste zvočni signal, nato se izvede klic na prvo kontaktno številko.

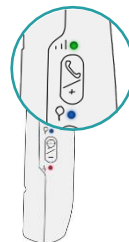

- Če želite končati klic, pritisnite gumb SOS.

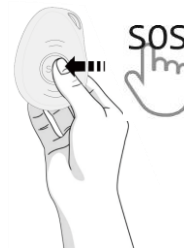

Gumb za tihi način

- Če želite izklopiti glasovna opozorila, dvakrat kliknite ta gumb,
- če želite **vklopiti glasovna opozorila**, ponovno dvakrat kliknite gumb.



Povezava s polnilno postajo

- Pritisnite in držite gumb 3 sekunde ter hkrati pritisnite gumb CALL2 na polnilni bazi, s čimer se bosta seznanila prek povezave bluetooth.



Specifikacije:

- Dimenzije: 61 mm * 44 mm * 16 mm
- Teža: 40 g
- Baterija: 3,7 V, 800 mAh
- Polnilna napetost: 5V DC
- Vodoodporno: IP67
- 4 lokacijske tehnologije: GPS, BLE, WIFI, LBS

Opozorila:

Če želite podaljšati življenjsko dobo enote, upoštevajte spodnja navodila:

- Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte v prašnih prostorih.
- Naprave ne postavljajte na pregreta ali preveč ohlajena mesta.
- Enoto očistite s suho krpo. Ne čistite s kemikalijami ali detergenti.
- Enote ne razstavljajte ali ponovno nameščajte.
- Uporaba drugih baterij bo povzročila neželene razmere.