

## Prevezava klica

Če sta v zvezi klicoči A in klicani B in B želi klic A prevezati osebi C telefon omogoča tri različne načine prevezave: brez najave, z delno najavo in z najavo:

- **brez najave:** B pritisne »TRAN« funkcijsko tipko, s tem postavi osebo A na čakanje, izbere številko osebe C in pritisne # tipko. Oseba B je na čakanju in na LCD zaslonu se izpiše »Prevezujem«. Za izključitev iz pogovora lahko oseba B pritisne »TRAN«. Če oseba C odgovori na klic, se vzpostavi zveza z osebo A.
- **delna najava:** B pritisne »TRAN« funkcijsko tipko, s tem postavi osebo A na čakanje, izbere številko osebe C in pritisne # tipko. Medtem ko klic zvoní osebi C, B odloži slušalko ali pritisne »TRAN« funkcijsko tipko. Oseba B dobi status na čakanju in LCD zaslonu se izpiše »Prevezano«. Ko oseba C odgovori na klic se oseba B izključi iz pogovora in govoriča osebi A in C.
- **z najavo:** B pritisne »TRAN« funkcijsko tipko, s tem postavi osebo A na čakanje, izbere številko osebe C in pritisne tipko OK. Ko se oseba C javi na klic imata B in C lahko osebni pogovor brez prisotnosti osebe A. Po končanem razgovoru med B in C, oseba B pritisne funkcijsko tipko »TRAN«. B se s tem izključi iz pogovora; govoriča A in C.

## Preusmeritev klica

<http://www.t-2.net/podpora/navodila/telefonija/uporaba-telefonskih-funkcij>

## Glasovna pošta

Na prisotnost nove glasovne pošte vas opomni zaslon telefonskega aparata in tipka »MESSAGE«, ki sveti. Pritisnite tipko »MESSAGE« in poslušajte sporočilo.

## Kazalo menija

Meni	Opis
Status	Tu lahko preverite status telefona: IP naslov, MAC naslov, programsko verzijo,...
Možnosti	Možnosti, ki jih nudi telefon: preusmeritve, Čakajoči klic, DSS tipke, avtomatsko ponovno izbiranje, ...
Nastavitve	Vključuje osnovne nastavitve kot so jezik, ton zvonjenja,...
Sporočila	Služi za urejanje glasovnih in SMS sporočil
Vrsta klicev	Tu lahko preverite zgodovino klicev: vsi klici, klicane številke, prejeti klici, zgrešeni klici in...
Imenik	Prikazuje lokalni, oddaljeni imenik, črno listo in Broadsoft

Kratka navodila za uporabo služijo za osnovno orientacijo pri rokovanju s telefonskim aparatom. Pridružujemo si pravico do izboljšav in sprememb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez predhodne najave.

Za več informacij obiščite našo spletno stran <http://www.t-2.net>




# IP TELEFONSKI APARAT SIP-T38G



## KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

[www.sekortel.eu](http://www.sekortel.eu)

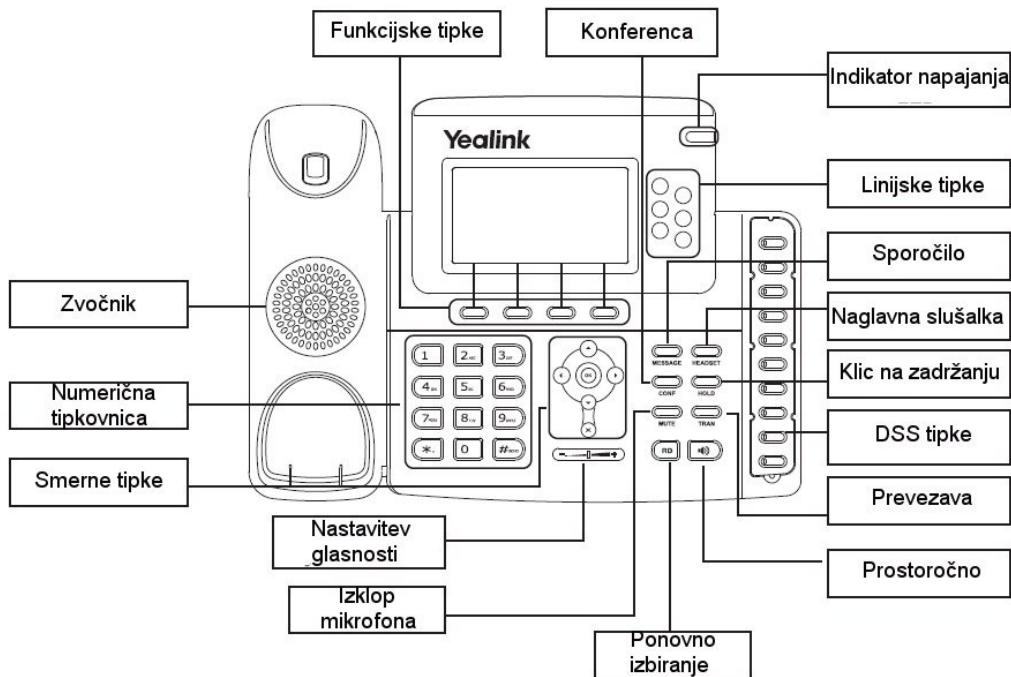

## LED Diode

### Linijske tipke

Status diode	Opis
Zelena sveti	Račun je aktiven in v stanju pripravljenosti
Zelena utripa	Dohodni klic ali klic na čakanju
Ne sveti	Telefon v delujočem stanju (registriran/neregistriran)

### Indikator napajanja

Status diode	Opis
Zelena sveti	Telefon ima napajanje
Zelena utripa	Dohodni klic ali klic brez vključenega mikrofona
Ne sveti	Telefon je brez napajanja

## Odhodni klic

**Klic lahko opravite s pritiskom tipke zvočnika, linijske tipke ali s dvigom slušalke.**

- **direktno izbiranje:** odtipkajte zeleno številko in pritisnite # ali funkcijsko tipko »Pošlji«
- **klicanje iz imenika:** pritisnite »Imenik«, s smernimi tipkami poiščite zeleni izbor in pritisnite »Kliči«.
- **ponovno izbiranje:** pritisnite tipko RD, s smernimi tipkami poiščite zeleni izbor in pritisnite »Pošlji«. Med pogovorom lahko preklapljate med naglavno slušalko, prostoročnim klicanjem ali slušalko s pritiskom na ustrezne tipke ali dvigom slušalke.

## Sprejemanje klica

- če imate že vzpostavljeno drugo zvezo, pritisnite »Odgovor« za sprejem dohodnega klica ali pritisnite »Zavrni«, če klica ne želite sprejeti
- če nimate vzpostavljene druge zveze dvignite slušalko ali pritisnite tipko »Prostorčno« ali »Odgovor« funkcijsko tipko ali pa pritisnite tipko »Naglavna slušalka«, če želite klic sprejeti na naglavne slušalke
- če klica ne želite sprejeti pritisnite »Zavrni«

## Izklop mikrofona

- pritisnite tipko MUTE za izklop mikrofona med pogovorom, LED dioda utrip
- pritisnite tipko MUTE za ponoven vklop mikrofona

## Nastavitev glasnosti

- med pogovorom lahko s pritiski tipk za nastavitev glasnosti spreminjate jakost glasnosti oziroma slušnosti

## Hitre tipke

- hitre tipke morajo biti predhodno programsko aktivne za njihovo uporabo. Za več informacij se obrnite na skrbnika opreme
- pritisnite izbrano DSS tipko, ki ima predhodno vnešeno zeleno številko in klic se opravi avtomatično

## Konferenčni klic

- med pogovorom pritisnite »Konf« funkcijsko tipko ali tipko CONF
- prvi klic je avtomatsko postavljen na čakanje. Sliši se ton izbiranja. Izberite številko klicatelja, ki ga želite v konferenčni zvezi. Pritisnite »Pošlji« funkcijsko tipko
- ko se drugi kličoči javi na klic, pritisnite »Konf« funkcijsko tipko. S tem aktivirate konferenčni klic s tremi udeleženci
- za prekinitvev konferenčne zveze odložite slušalko

## Klic na zadržanju

- pritisnite funkcijsko tipko HOLD in s tem trenutnega kličočega postavite na čakanje. Pritisnite isto tipko še enkrat, da prevzamete zadržani klic. Če imate več kot enega klicatelja na čakanju, s smernimi tipkami izberite zelenega in s pritiskom tipke HOLD vzpostavite zvezo.