

Klic na čakanju

Postavitev aktivnega klica na čakanje

Med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Zadrži**

Prevzem klica iz čakalne vrste

- če je v čakalni vrsti le en klic pritisnite tipko **Nadaluj**
- če imate v čakalni vrsti dva klica pritisnite tipko **Nadaluj** za prevzem prvega klica in potem s tipko **Zamenjaj** preklopite med dvemi klci

Prevezava klica

Klic lahko prevežete na enega izmed treh načinov:

Brez najave

1. med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Slepa predaja**
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko **Prevezava**

Z delno najavo

1. med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Prevezava**
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko **Prevezava**
4. ko zaslišite zvonjenje še enkrat pritisnite tipko **Prevezava**

Z najavo

1. med klicem pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Prevezava**
2. vnesite številko na katero želite prevezati klic
3. pritisnite tipko **Prevezava**
4. ko vam klicoči odgovori na klic pritisnite tipko **Prevezava**


Preusmeritev klicev

<http://www.t-2.net/podpora/navodila/telefonija/uporaba-telefonskih-funkcij>

Kratka navodila za uporabo služijo za osnovno orientacijo pri rokovovanju s telefonskim aparatom.
Pridružujemo si pravico do izboljšav in sprememb pri samem izdelku in navodilih za uporabo brez predhodne najave.



IP DECT TELEFONSKI APARAT W52P

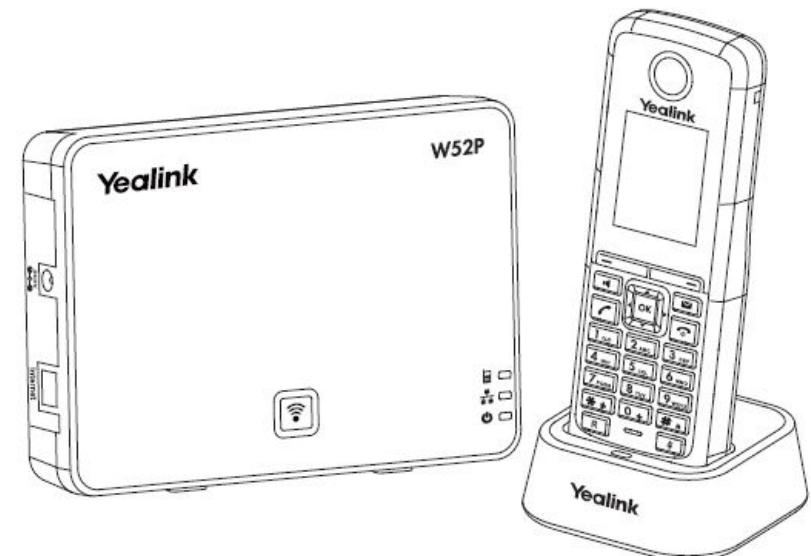

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

Osnovne operacije

Vklop/izklop slušalke

Za vklop slušalke uporabite enega izmed obeh načinov:

- pritisnite in zadržite tipko dokler zaslon ne zasveti
- odložite slušalko na polnilec, slušalka se bo avtomatično vključila

Za izklop slušalke

- pritisnite in zadržite tipko dokler se slušalka na izlopi

Zaklepanje/odklepanje tipkovnice

- za zaklepanje pritisnite in zadržite tipko
- za odklepanje ponovno pritisnite in zadržite tipko

Aktiviranje/deaktiviranje tihega načina

- pritisnite in zadržite tipko za tih način
- ponovno pritisnite in zadržite tipko za deaktiviranje tihega načina

Nastavitev slušalke

Ime slušalke

Za preimenovanje slušalke:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Nastavitev->Ime slušalke**
1. trenutni vnos spremenite v polju **Preimenuj**
2. za ohranitev sprememb pritisnite tipko **Shrani**

Spreminjanje glasnosti

- za nastavitev glasnosti govora med pogovorom pritisnite tipki ali , za nastavitev glasnosti zvonjenja pa jih pritisnite v stanju mirovanja.

Izbira melodije

1. za vstop v meni najprej izberite tipko **OK** in nato **Nastavitev ->Zvok->Toni zvonenja->Melodije**
2. s pritiskom na tipki in izberite možnost **Interni klic** za interne klice ali zunanj linijo
3. pritisnite tipki ali in izberite želeno melodijo
4. nastavitev zaključite s pritiskom tipke **Shrani**

Interni imenik

Za dodajanje stika:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Imenik**
2. pritisnite **Možnosti** tipko in izberite **Nov stik**
3. vnesite želene podatke v polja **Ime, Pisarna in Mobitel**
4. vnos zaključite s pritiskom tipke **Shrani**

Za spremenjanje stika:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Imenik**
2. s pritiskom na tipki in izberite želeni vnos za spremenjanje
3. pritisnite **Možnosti** tipko in izberite **Uredi**
4. spremenite želene podatke v poljih **Ime, Pisarna in Mobitel**
5. spremembe zaključite s pritiskom tipke **Shrani**

Za brisanje stika:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Imenik**
2. s pritiskom na tipki in izberite želeni vnos za brisanje
3. pritisnite tipko **Možnosti** in izberite **Izbrisí** za brisanje stika

Za določanje hitrih tipk:

1. pritisnite **OK** za vstop v meni in izberite **Nastavitev->Telefonija->Hitro izbiranje**
2. s pritiskom na tipki in izberite želeno hitro tipko in jo potrdite z **Dodeli**
3. s pritiskom na tipki in izberite želeni vnos in ga potrdite s tipko **OK**

Če sta v stiku vneseni obe številki, mobilna in službena, s pritiskom na tipki in izberite želeno številko in jo potrdite s tipko **OK**

Osnovne funkcije

Odhodni klic

Direktni odhodni klic

v mirovnem stanju slušalke vnesite želeno številko in pritisnite tipko

Odhodni klic iz internega imenika

1. v mirovnem stanju slušalke pritisnite tipko
 2. s pritiskom na tipki in izberite želeni stik in pritisnite tipko
- Če sta v stiku vneseni obe številki, mobilna in službena, s pritiskom na tipki in izberite želeno številko in ponovno pritisnite tipko

Odhodni klic iz dnevnika klicev

1. pritisnite tipko **Dnevnik** in izberite želeni seznam
2. s pritiskom na tipki in izberite želeno številko in pritisnite tipko

Odhodni klic iz seznama zadnjih klicanih številk

1. v mirovnem stanju slušalke pritisnite tipko
2. s pritiskom na tipki in izberite želeno številko in pritisnite tipko

Odhodni klic z uporabo hitrih tipk

Za klic shranjene številke pritisnite in zadržite izbrano hitro tipko

Sprejemanje klica

Za sprejem klica izvršite eno izmed opcij:

- pritisnite **Sprejmi** tipko
- pritisnite
- pritisnite

Opomba: Dohodni klic lahko ignorirate s pritiskom na tipko **Utišaj** ali zavrnete s pritiskom

Prekinitev zveze

- pritisnite tipko

Izklop mikrofona

- za izklop mikrofona med pogovorom pritisnite
- za vklop mikrofona ponovno pritisnite