



Osnovna navodila



WITH CONAX EMBEDDED CARD READER
FULL HD DIGITAL T2 TERRESTRIAL / CABLE RECEIVER

TV vmesnik Amiko Impulse



I. Daljinski upravljalnik



POWER

Vklop ali izklop sprejemnika.

MUTE

Vklop ali izklop zvoka.

TV / RADIO

Menjava med načinoma TV ali Radio.

RECALL

Vrnitev na prejšnji meni ali status.

INFO

Prikaz informacij o programih ali storitvah.

EPG (Elektronski programski vodič)

Prikaz programskega vodiča.

MENU

Prikaz menija ali vrnitev na prejšnji meni ali status..

EXIT

Preklic izbrane možnosti ali izhod iz menija.

OK

Potrditev možnosti v meniju.

<,> TIPKE

Urnjevanje nivoja zvoka ali premikanje levo in desno po meniju.

^,v TIPKE

Sprememba kanala ali pomikanje gor in dol v meniju.

PAGE GOR / PAGE DOL

Premik na prejšnjo ali naslednjo stran v meniju ali seznamu programov.

TELETEXT

Prikaže teletext na trenutnem programu, če vsebuje to funkcionalnost.

Subtitle

Prikaz podnapisov.

FIND

Iskanje programov po nazivu.

TIMER

Nastavitev ure, ko gre sprejemnik v stanje pripravljenosti.

V. FORMAT

Spremeni izhodno video ločljivost sprejemnika.

FAV(FAVORITE)

Sprejemnik nastavi na najljubši strežniški način ali prestavi program med seznam priljubljenih.

FOLDER

Direkten dostop do seznama datotek.

AUDIO (RDEČA TIPKA)

Nastavitev avdio kanala.

Možna je izbira med: Levo, Desno , Stereo, Mono.

OPTION (ZELENA TIPKA)

Prikaže Nvod informacije, če jo trenutni program podpira.

SAT

Prikaže seznam satelitov na navadni sliki.

PLAY MODE

Nastavi način predvajanja v MP3 ali JPEG predvajalniku.

USB

Varna odstranitev priključene USB naprave.

TMS (Časovni zamik)

Prikaže informacije o časovnem zamiku.

II. Sprednja stran



SENZOR DALJINCA

Zazna infrardeči signal daljinskega upravljalnika.

INDIKATOR NAPAJANJA

Gori, ko je sprejemnik prižgan ali v pripravljenosti.

INDIKATOR SIGNALA

Gori, ko je sprejemni signal močan.

LEŽIŠČE PAMETNE KARTICE

Reža za vstavitve pametne dekodirne kartice.
(pod sprejemnikom)

USB

USB 2.0 priključek, za priklop USB trdega diska ali USB ključka. (na desni strani sprejemnika)

ZASLON

Prikazuje trenutno stanje sprejemnika.

III. Zadnja stran



DC 5V

Za priklop napajalnega adapterja.

TV

Priključek za priklop sprejemnika na televizor preko SCART kabla.

HDMI

Priključek za priklop sprejemnika na televizor preko HDMI digitalnega kabla.

S/PDIF

Digitalni avdio vmesnik, s katerim lahko priključite zunanji ojačevalnik oz S/PDIF terminal.

RF IN

Priključek za priklop koaksialnega kabla za sprejem prizemnega signala (DVB-T/T2) ali digitalnih signalov kabelskega omrežja (DVB-C).

IR IN


Priključek za priklop zunanjega IR senzorja.

IV. Priklop vašega sprejemnika

Obstajata dva način priklopa sprejemnika na vaš obstoječi TV sprejemnik. Priporočamo, da uporabite enega izmed spodnjih načinov:

1. Če imate HD televizijo priporočamo, da uporabite HDMI kabel. Priključite en konec kabla v HDMI vtičnico na sprejemniku, drugi konec pa v ujemajočo vtičnico na televiziji. V tem primeru ni potrebno priklopiti dodatnih avdio povezav, saj HDMI priključek predvaja stereo zvok in dolby digital.

2. V kolikor vaš televizor ne podpira HD, priključite en konec SCART kabla na TV (SCART), ter drugi konec v SCART izhod na sprejemniku.

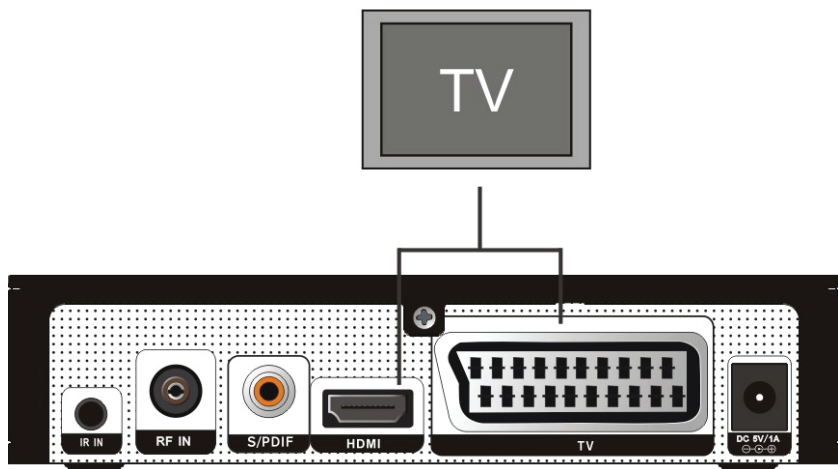

V. Dodatno

Za priklop **zunanjega avdio Hi-Fi sistema** priključite SPIDF kabel na zadnjo stran sprejemnika, drugi konec pa na vašo zunanjo Hi-Fi opremo.



064 064 064 | WWW.T-2.NET



T-2 d.o.o. • Poslovni center T-2 • Verovškova 64A • SI-1000 Ljubljana www.t-2.net